

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Lavadora Clean 10 kg BWC10B (cesto plástico)
Lavadora Clean 11 kg BWC11A (cesto inox)
Como funciona seu produto

Fale com a **BRASTEMP**

Dúvidas de instalação e funcionamento,

reclamações ou sugestões, ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas: **3003-0099**

Demais localidades: **0800 970 0999**

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Instale a Lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora.

Abasteça a sua Lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

Abasteça a sua Lavadora com insumos

A sua Lavadora distribui automaticamente sabão em pó, amaciante e alvejante. Para isso, abasteça os recipientes conforme as instruções abaixo.

Compartimento de sabão em pó: A

- Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento:

	Nível alto	Nível médio
Roupa muito suja	completo (até MAX)	quase cheio (130 ml)
Roupa suja	completo (até MAX)	quase cheio (130 ml)
Roupa pouco suja	quase cheio (130 ml)	metade (90 ml)


- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão;
- Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.

Compartimento de amaciante (uso opcional): A

- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Utilize no máximo 2 tampas de amaciante (90 ml);
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.

Compartimento de Alvejante (uso opcional): B

- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no compartimento indicado no contorno do cesto e siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Para o alvejante em pó utilize o dispenser de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

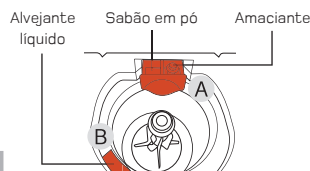

Importante


O cesto e o painel do produto podem variar de acordo com o modelo.



modelo BWC10B

Programe a Lavadora

Siga os passos a seguir para programar a Lavadora:

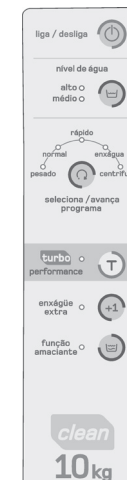

modelo BWC10B

- Ligue a Lavadora;
- Selecione o nível de água;
- Escolha as etapas de lavagem de acordo com o nível de sujeira das roupas:

roupa muito suja	pesado
roupa suja	normal
roupa pouco suja	rápido

- Adeque as funções extras de acordo com sua necessidade.
 - Função **turbo performance**: proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
 - Função **enxágue extra**: selecione esta função sempre que desejar dois enxágues.
 - Função **amaciante**: selecione esta função sempre que desejar que as roupas permaneçam mergulhadas em água com amaciante (caso esteja sendo utilizado) após o último enxágue por até 20 minutos. Caso necessite cancelar a função, basta pressionar novamente esta tecla para desativar a função ou avançar a lavagem para a etapa **centrifuga**.

A Lavadora inicia automaticamente.

Programas de lavagem

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Pesado	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:53
Normal	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:37
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:55
Enxágua	Enxágue + Centrifugação	00:42
Centrifuga	Centrifugação	00:12

* Os tempos desta tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência.

Nos tempos apresentados acima foram considerados os programas conforme as configurações iniciais de cada programa.

Como limpar a lavadora

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Limpeza interna da lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - **Nível alto** de roupa;
 - Programa **normal**;
 - **Enxágue extra** ativado.
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.


Filtro de fiapos:

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador. Lave-o em água corrente e se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.

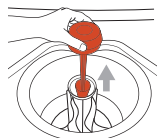

Maxi-dispenser:

Limpe a gaveta do Maxi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.



Para remover o compartimento puxe a gaveta de sabão e amaciante até que ela trave e em seguida, incline-a para baixo para que ela saia totalmente do alojamento.

Lave o sifão e a gaveta com água corrente e uma esponja macia. Depois recoloque o sifão no recipiente de Amaciante.

Lave a gaveta com água corrente e uma esponja macia.

Limpe o alojamento, onde fica a gaveta, com uma esponja macia umedecida em água.

Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento.

Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora;
- Após cada lavagem, limpe o compartimento de sabão em pó em água corrente utilizando sabão neutro com uma esponja ou pano macio;
- Após cada lavagem, limpe o compartimento de amaciante com um pano macio úmido.


Importante

Não utilize jatos de água ao limpar a sua lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

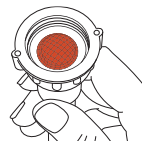

Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

Solução de dúvidas

Dúvida	Possível causa	Solução
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
Barulho/estalo		
Estalo.	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
	Carga desbalanceada.	Abra a tampa e arrume suas roupas ao redor do cesto, distribuindo-as uniformemente.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	A Lavadora tem duas velocidades de agitação.	A função turbo performance possui uma agitação mais rápida somente durante a lavagem, no enxágue a agitação é normal.
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 min. após o esvaziamento total da Lavadora.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético ou impermeáveis junto a outros tecidos (ex. algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.
Resíduo nos compartimentos		
Resíduo nos compartimentos de sabão em pó e amaciante	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no compartimento.
Bolinhas de sujeira ou Manchas		
Bolinhas/ manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.

Dúvida	Possível causa	Solução
Bolinhas/ manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 90 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 90 ml (2 tampas), caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.

Dados técnicos

Modelo	BWC10B	BWC11A
Dimensão e peso sem embalagem		
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	97 cm	97 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	137 cm	137 cm
Largura	63 cm	63 cm
Profundidade	68 cm	68 cm
Peso	37 kg	37 kg
Consumo de energia¹		
127 V / 220 V	0,28 kWh / 0,27 kWh	0,27 kWh / 0,28 kWh
Consumo de água¹		
127 V / 220 V	120 litros	122 litros
Capacidade de roupa seca²	10 kg	11 kg
Tensão	127 V~/220 V~	127 V~/220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Centrifugação³	750 rpm	750 rpm

¹ Programa **pesado / turbo / nível alto / 1 enxágue**

² A capacidade nominal (10 e 11 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

³ Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.

BRASTEMP

www.brastemp.com.br

Imagens meramente ilustrativas